

# POOLGLUC



## MONTAGE DER BEDACHUNG

## Hinweis

1. Wenn Sie die Bedachung nicht sofort nach der Lieferung in den Boden einbauen, ist es notwendig, sie gegen mögliche Bewegungen durch Wind zu sichern, wir empfehlen, sie mit einer Plane abzudecken und an den Seiten ausreichend zu beschweren.
2. Beachten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte - befestigen Sie die Aufbauschiene am Boden und schieben Sie erst nach der Befestigung die Module ein.
3. Das Wichtigste ist, dass die Innenbreite zwischen den Spuren eingehalten wird (die Außenbreite wird nicht gemessen).

## Einbau

1. Die längste Länge der Schienen beträgt 6 m, für die Verlängerung sind Stangen aus rostfreiem Stahl mit 4 mm Durchmesser zu verwenden. Führen Sie etwa die Hälfte der Stäbe in eine Seite der Schienen ein und stecken Sie dann das verlängerte Ende der Schiene in die andere Hälfte der Stäbe (siehe Foto).





2. Legen Sie die Schienen so um den Pool, dass die dünnen Seiten der Schienen nach innen in den Pool zeigen. Die breiteren Seiten, die Fußtritte werden an der Außenseite angebracht.




# MONTAGE DER BEDACHUNG

3. Messen Sie die Innenbreite zwischen den Schienen an mindestens 4 Stellen so, damit sich die Schienen nicht einklemmen oder öffnen. Messen Sie anschließend die Diagonalen, die übereinstimmen müssen. Montieren Sie die Schienen entsprechend der inneren Breite. Dieses Maß ist für die Montage entscheidend und muss über die gesamte Länge der Schienen eingehalten werden. Die Nichteinhaltung der inneren Breite kann zum Ratschen, zu Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen und zu möglichen mechanischen Schäden an der Bedachung führen. Die innere Breite wird von "Aluminium zu Aluminium" gemessen.

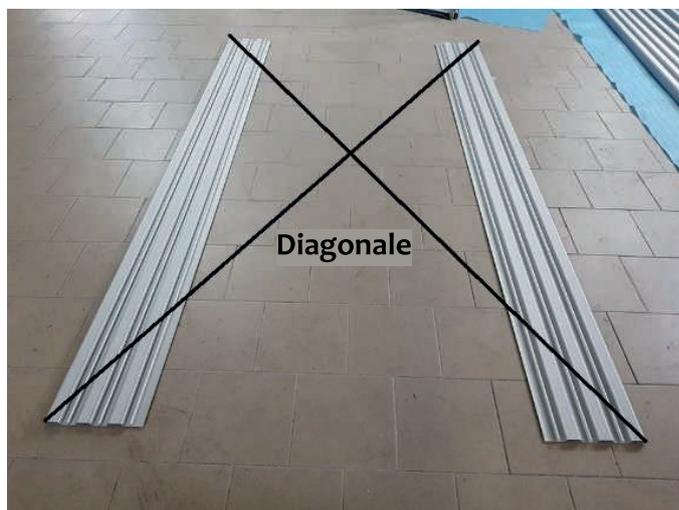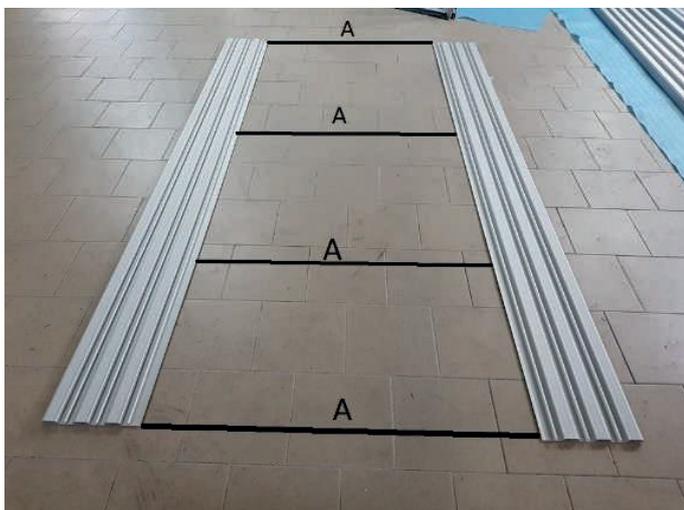

4. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer durch die Schienen und den Beton, 5 cm von der Kante zwischen dem Fundament und der Schiene entfernt (siehe Foto). Bohren Sie dann alle ca. 150 cm Schrauben nur in die äußersten Schienen (d.h. nur 2 Schrauben alle 150 cm). Bevor Sie bohren, budgetieren Sie die Schrauben und verteilen Sie sie gleichmäßig über die gesamte Länge der Schiene. Der Abstand von 150 cm ist nur ein Richtwert.

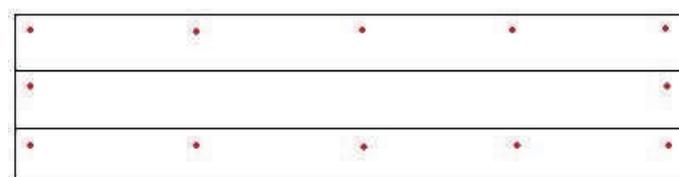

5. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein und schrauben Sie dann die Schienen fest.


6. Schieben Sie die Module vom kleinsten zum größten.

7. Schrauben Sie die Endanschlagschrauben und Endkappen auf die Schienenenden.



## MONTAGE DER BEDACHUNG

8. Ziehen Sie die Module über das Becken aus, umreißen Sie den Anschlag, schieben Sie die Module heraus und bohren Sie mit einem 5,5-mm-Bohrer. Dann schieben Sie die Module außer Pool und zeichnen und bohren auch die Arretierung.

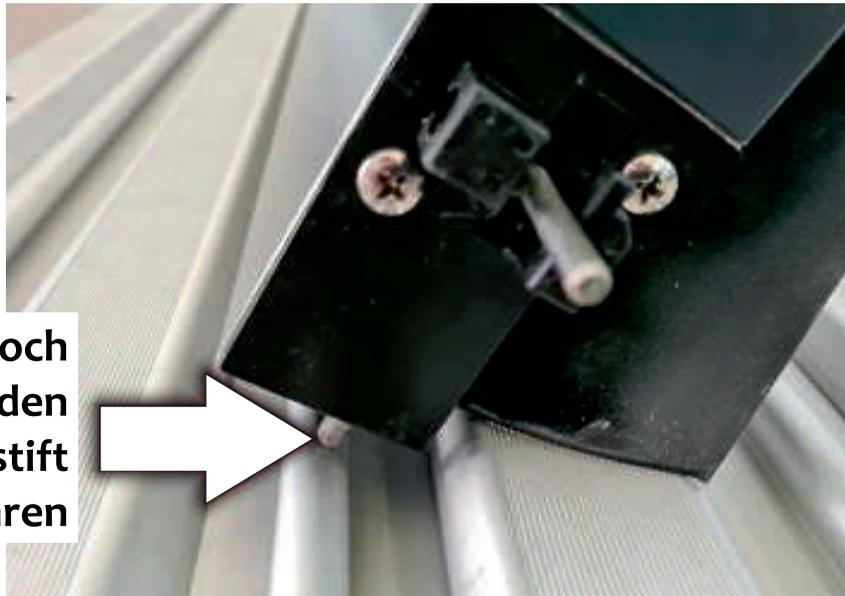

**Hier ein Loch  
für den  
Arretierstift  
bohren**